



LockOut TagOut Picture This – Spanish

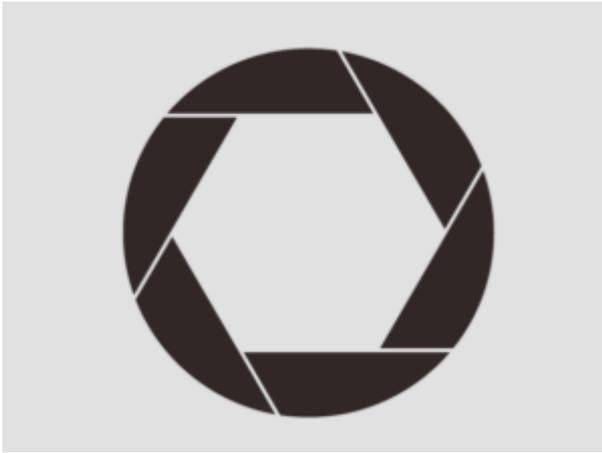

CIERRE/ETIQUETADO PARA LA SEGURIDAD

Los procedimientos de cierre/etiquetado están diseñados para aislar o desconectar máquinas de sus fuentes de energía antes de que los trabajadores realicen tareas de servicio o mantenimiento.

Procedimientos de cierre/etiquetado:

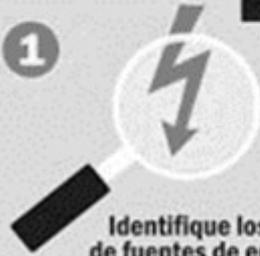

1
Identifique los tipos de fuentes de energía usados, potenciales peligros y todos los dispositivos de control.



2
Notifique a todos los empleados afectados.



3
Apague todos los controles.




4
Aísle todas las fuentes de energía bloqueando, purgando y liberando la energía acumulada en resortes, sistemas hidráulicos y neumáticos.



5
Cierre todos los interruptores y controles de energía dejándolos en posición «OFF» o «SAFE»




6
TEST
Para asegurarse de que las máquinas no funcionan, pruebe los controles. Coloque todos los controles en «ON». Asegúrese de que nadie pueda lastimarse antes de hacer las pruebas

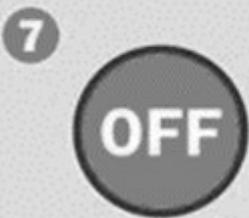

7
Vuelva todos los controles a la posición «OFF» después de las pruebas.



8
Realice la tarea requerida.

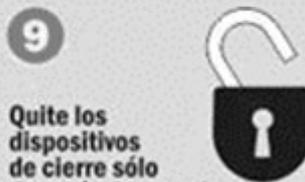

9
Quite los dispositivos de cierre sólo después de que el equipo esté armado y se haya notificado a los empleados afectados. Cada dispositivo de cierre debe ser quitado por la persona que lo colocó.